


# Gebruiksaanwijzing 3358/3368/3798 CASIO

## Over deze gebruiksaanwijzing


- De bedieningen voor module 3358, 3368 en 3798 zijn identiek. Alle illustraties in deze gebruiksaanwijzing tonen module 3358.
- Knopbedieningen worden aangegeven met gebruikmaking van de in de illustratie getoonde letters.
- Alle displays in deze gebruiksaanwijzing worden zwart/wit getoond.
- Voor de duidelijkheid worden in deze gebruiksaanwijzing bij de voorbeelddisplays niet de analoge wijzers van het horloge getoond.

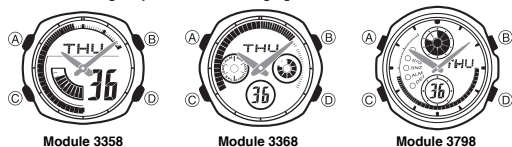

- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de benodigde informatie om de knopbedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie" sectie.

## Algemene gebruiksaanwijzing


- Druk op © om van functie te veranderen.
- Druk in een willekeurige functie (behalve als een instelscherm getoond wordt) op ® om het display te verlichten.

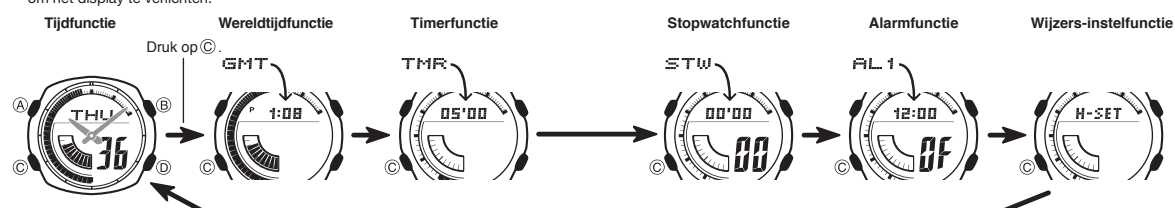

## Tijdfunctie

Het horloge beschikt over een digitale en analoge tijdweergave. De bedieningen voor het instellen van de digitale en de analoge tijd zijn afwijkend.

- In de tijdfunctie kunt u op © drukken om de displayweergave zoals hieronder getoond te wijzigen.

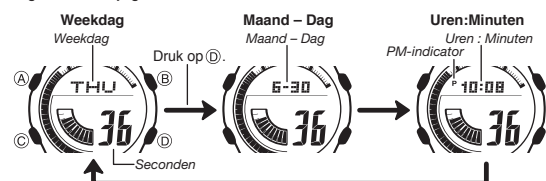

## Digitale tijd en datum


Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en digitaal te bekijken. Wanneer u de digitale tijd instelt, kunt u tevens de instellingen voor zomertijd, uw woonplaats-stadscode (de stadscode van de plaats waar u het horloge normaliter gebruikt), 12/24-uur weergave en de verlichtingsduur maken.

- Het horloge is voorgeprogrammeerd met een aantal stadscodes die elk de tijdzone representeren waarin de desbetreffende stad zich bevindt. Wanneer u de digitale tijd instelt, is het belangrijk dat u de juiste stadscode voor uw woonplaats selecteert. Selecteer als uw locatie niet in de voorgeprogrammeerde stadscodes is opgenomen de stadscode in dezelfde tijdzone als uw locatie.
- Let erop dat in de wereldtijdfunctie de tijden voor alle stadscodes getoond worden op basis van de in de tijdfunctie gemaakte tijd- en datuminstellingen.
- Nadat u de tijd en datum voor uw woonplaats heeft ingesteld, kunt u eenvoudig de tijd voor een andere stadscode bekijken door in de tijdfunctie de woonplaats-stadscode te wijzigen.



### De digitale tijd en datum instellen

1. Houd in de tijdfunctie (A) ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
2. Druk twee keer op © om het knippen naar de woonplaatscode-instelling (zie onderstaande illustratie) te verplaatsen en gebruik vervolgens (B) en (D) om de gewenste stadscode te selecteren.
  - Verzeker u ervan dat u uw woonplaatscode selecteert voordat u andere instellingen maakt.
  - Zie de "Stadscode tabel" voor volledige informatie over stadscodes.
3. Druk op © om het knippen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



- 4. Gebruik wanneer de instelling die u wilt wijzigen knippert (B) en (D) om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Scherm	Om dit te doen:	Doe dit:
36	Stel de seconden op 00 in	Druk op ®.
0F	Wissel tussen zomertijd (0A) en standaardtijd (0F)	Druk op ®.
TY0	Verander de stadscode	Gebruik ® (oost) en ® (west)
P 10:00	Verander het uur of de minuten	Gebruik ® (+) en ® (-)
12H	Wissel tussen 12-uur (12 H) en 24-uur (24 H) weergave	Druk op ®.
2005	Verander het jaar	Gebruik ® (+) en ® (-)
6-30	Verander de maand of dag	
L T x	Selecteer drie seconden of een seconde als verlichtingsduur	Druk op ®.

- 5. Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.


- Als u alleen de seconden opnieuw op 00 instelt (zonder de instelling van de zomertijd, woonplaats-stadscode, uur of minuten te wijzigen) past de analoge minutenwijzer zich automatisch aan de secondetelling aan. Als u een andere instelling wijzigt, dient u de instelling van de wijzers handmatig aan te passen.
- De 12/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert wordt tevens in alle andere functies gehanteerd.
- Zie "Verlichting" voor gedetailleerde informatie over de verlichtingsduur.

## Zomertijdinstelling bij digitale tijd

Zomertijd zet de digitale tijd een uur vooruit ten opzichte van de standaardtijd. Onthoud dat niet alle landen of zelfs lokale gebieden gebruik maken van zomertijd.

### Bij de digitale tijdfunctietijd tussen zomer- en standaardtijd wisselen

1. Houd in de tijdfunctie (A) ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
  2. Druk een keer op © om het DST-instelscherm te tonen.
  3. Druk op (D) om tussen zomertijd (0A) getoond en standaardtijd (0F) getoond te wisselen.
  4. Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.
- De DST indicator verschijnt in de tijd-, alarm- en wijzersinstelfunctie om aan te geven dat zomertijd is ingeschakeld.

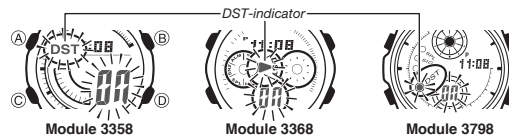

# Gebruiksaanwijzing 3358/3368/3798 CASIO

## Het instellen van de analoge tijd


Voer onderstaande bediening uit als de door de analoge wijzers aangegeven tijd niet overeenkomt met de digitale tijd.



### De analoge tijd instellen

- Druk in de tijdfunctie vijf keer op © om de wijzers-instelfunctie te selecteren.
- Houd (A) ingedrukt totdat de digitale tijd begint te knippen, wat aangeeft dat het analoge instelscherm geselecteerd is.
- Druk op (D) om de analoge tijd 20 seconden vooruit te verplaatsen.
  - Houd (D) ingedrukt om de analoge tijd versneld vooruit te verplaatsen.
- Houd indien u de analoge tijd veel vooruit moet verplaatsen (D) ingedrukt totdat de tijd versneld begint te verplaatsen, en druk vervolgens op (B). Hierdoor wordt de versnelde verplaatsing van de wijzers vergrendeld, zodat u beide knoppen los kunt laten. De versnelde verplaatsing gaat door totdat u op een willekeurige knop drukt. De verplaatsing stopt tevens automatisch nadat de tijd 12 uur vooruit verplaatst is of een alarm (dagelijks alarm, uursignaal of timeralarm) klinkt.
- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.
- De minutenwijzer zal automatisch aan de secondetelling aangepast worden als u het instelscherm verlaat.
- Druk op © om terug te keren naar de tijdfunctie.

## Wereldtijd

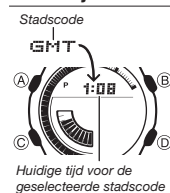

Huidige tijd voor de geselecteerde stadscodes

De wereldtijd toont de huidige tijd in 27 steden (29 tijdzones) over de gehele wereld.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de wereldtijdfunctie, die u selecteert door op © te drukken.


### De tijd in een andere stad bekijken

Druk in de wereldtijdfunctie op (D) om naar het oosten door de stadscodes (tijdzones) te bladeren.


- Zie de "Stadscodetabel" voor gedetailleerde informatie over stadscodes.
- Als de voor een stad getoonde tijd niet juist is, betekent dit waarschijnlijk dat de instellingen van uw tijdfunctie-tijd en woonplaats niet juist zijn. Maak in dat geval de benodigde aanpassingen in de tijdfunctie.

## Bij een stadscodetijd tussen standaard- en zomertijd wisselen

- Gebruik in de wereldtijdfunctie (D) om de stadscodes te tonen waarvoor u de instelling van de standaardtijd/zomertijd wilt veranderen.
- Houd (A) gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om tussen zomertijd (DST indicator getoond) en standaardtijd (DST indicator niet getoond) te wisselen.
- De DST indicator wordt op het display getoond als u een stadscodes selecteert waarvoor zomertijd is ingeschakeld.
- Onthoud dat de instelling van de zomertijd/standaardtijd alleen de huidige getoonde stadscodes betreft. Andere stadscodes worden niet veranderd.
- Onthoud tevens dat u niet tussen standaardtijd en zomertijd kunt wisselen als GMT als stadscodes geselecteerd is.

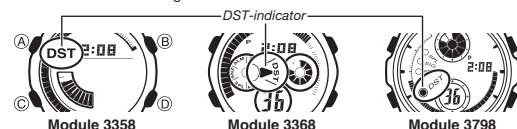

## Timer

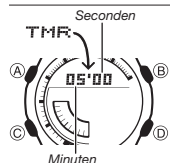

De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 minuut tot en met 60 minuten. Een alarm klinkt als de timer 0 bereikt. De timer is ook uitgevoerd met een automatisch-herhalen-functie en een voortgangssignaal dat de voortgang van de aftelling aangeeft.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de timerfunctie, die u selecteert door op © te drukken.

### Het instellen van de timer

Voordat u van de timer gebruik maakt, dient u de volgende instellingen te maken.

Timer-starttijd; automatisch herhalen aan/uit, voortgangssignaal aan/uit

\* Zie "De timer instellen" voor informatie over het instellen van de timer.

### Automatisch herhalen

Als automatisch herhalen is ingeschakeld, herstart de aftelling automatisch vanaf de timer-starttijd als 0 bereikt wordt. De aftelling wordt maximaal 8 keer herhaald en stopt vervolgens automatisch. Als automatisch-herhalen is uitgeschakeld, stopt de aftelling als 0 bereikt wordt en wordt op het display de timer-starttijd getoond.

- Als u op (D) drukt terwijl een automatisch-herhalen-aftelling in voortgang is, wordt de huidige aftelling gepauzeerd. U kunt de automatisch-herhalen-aftelling hervatten door op (D) te drukken. Als u op (A) drukt wordt de timer-startwaarde opnieuw ingesteld.

### Timersignaalbedieningen

Het horloge geeft tijdens een aftelling op verschillende momenten een signaal zodat u geïnformeerd blijft over de status van de aftelling zonder dat u steeds op het display hoeft te kijken. Hieronder wordt beschreven welk type signaaloperaties het horloge gedurende een aftelling uitvoert.

### Einde-aftelling-sigitaal

Het einde-aftelling-sigitaal laat u weten dat de aftelling 0 bereikt.

- Als het voortgangssignaal is uitgeschakeld, klinkt het einde-aftelling-sigitaal gedurende circa 10 seconden, of totdat u deze stopt door op een willekeurige knop te drukken.
- Als het voortgangssignaal is ingeschakeld, klinkt het einde-aftelling-sigitaal gedurende ongeveer een seconde.

## Voortgangssignaal

Als het voortgangssignaal is ingeschakeld, geeft het horloge signalen om de voortgang van de aftelling zoals hieronder beschreven aan te geven.

- Vanaf vijf minuten voor het einde van de aftelling, geeft het horloge elke hele minuut vier korte signalen.
- 30 Seconden voor het einde van de aftelling geeft het horloge eveneens vier korte signalen.
- Gedurende de laatste 10 seconden van de aftelling geeft het horloge elke seconde een kort signaal.
- Als de timer-starttijd groter of gelijk is dan zes minuten, geeft het horloge gedurende de laatste 10 seconden voor het 5-minuten-punt elke seconde een kort signaal. Vijf minuten voor het einde van de aftelling klinken vier korte signalen.



### De timer instellen

- Houd terwijl in de timerfunctie de timer-starttijd op het display getoond wordt (A) ingedrukt totdat de huidige timer-starttijd begint te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
- Gebruik als de timer-starttijd niet getoond wordt de bediening bij "De timer gebruiken" om deze te tonen.
- Druk op © om het knippen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



- Gebruik als de gewenste instelling knippert (B) en (D) om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Instelling	Scherm	Knopbediening
Starttijd	05:00	Gebruik (A) en (B) om de instelling te wijzigen. U kunt een starttijd in het bereik van 1 tot 60 minuten instellen in stappen van 1 minuut.
Automatisch herhalen	[Icon]	Druk op (D) om automatisch-herhalen in (ON) (getoond) of uit (OFF) (niet getoond) te schakelen.
Voortgangssignaal	[Icon]	Druk op (B) om het voortgangssignaal in (ON) of uit (OFF) te schakelen.

- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.
- U kunt stappen 1 en 2 van bovenstaande bediening ook gebruiken als u de instellingen van automatisch-herhalen en het voortgangssignaal wilt bekijken.



### De timer gebruiken


Druk in de timerfunctie op (D) om de aftelling te starten.

- De aftelling loopt door, zelfs als u de timerfunctie verlaat.
- Druk tijdens een aftelling op (D) om deze te pauzeren. Druk nogmaals op (D) om de aftelling te hervatten.
- Om een aftelling volledig te stoppen, pauzeer deze dan eerst (door op (D) te drukken) en druk vervolgens op (A). Hierdoor wordt de afteltime weer op de startwaarde ingesteld.

## Stopwatch

De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten.

- Het bereik van de stopwatches is 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u deze stopt.
- De stopwatchmeting loopt door, zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
- Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd op het display bevroren is, wordt de tussentijd verwijderd en gaat u terug naar de verstreken tijdmeting.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in stopwatchfunctie, die u selecteert door op © te drukken.

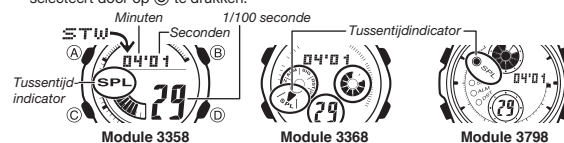

### Tijd meten met de stopwatch

#### Verstreken tijd



#### Tussentijd




#### Twee finishtijden



# Gebruiksaanwijzing 3358/3368/3798 CASIO

## Alarmeren

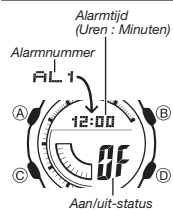


U kunt vijf onafhankelijke dagelijkse alarmeren instellen. Als een alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. Een van de alarmeren is een wekalarm terwijl de andere vier eenmalige alarmeren zijn. Tevens kunt u een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Er zijn zes alarmschermen, waarvan vier eenmalige alarmeren (aangegeven door **AL1** t/m **AL4**), een wekalarm (aangegeven door **SNZ**) en een uursignaal (aangegeven door **SIG**).
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de alarmfunctie, die u selecteert door op **(C)** te drukken.

### Een alarmtijd instellen

1. Gebruik in de alarmfunctie **(D)** om door de alarm schermen te bladeren totdat het alarm waarvan u de tijd wilt instellen getoond wordt.



- Selecteer alarmscherm **AL1**, **AL2**, **AL3** of **AL4** om een eenmalig alarm in te stellen. Selecteer het scherm aangegeven door **SNZ** om het wekalarm in te stellen.
  - Het wekalarm wordt elke vijf minuten herhaald.
2. Houd nadat u een alarm geselecteerd heeft **(A)** ingedrukt totdat de uurschijf van de alarmtijd beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
    - Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
  3. Druk op **(C)** om het knippen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.
  4. Gebruik als een instelling knippert **(D)** (+) en **(B)** (-) om deze te veranderen.
    - Let er als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van 12-uur weergave op dat u de tijd correct als a.m. (geen indicator) of p.m. (**P** indicator) instelt.
  5. Druk op **(A)** om het instelscherm te verlaten.

## Alarmbediening

Als de alarmtijd bereikt is, klinkt een signaal gedurende 20 seconden, ongeacht in welke functie het horloge zich bevindt. In het geval van een wekalarm wordt het alarm maximaal zeven keer elke vijf minuten herhaald totdat u het alarm uitschakelt.

- Alarm- en uursignaaloperaties worden uitgevoerd in overeenstemming met de digitale tijdfunctie-tijd.
- Druk om het alarmsignaal te stoppen nadat het klinkt op een willekeurige knop.
- Door een van de volgende bedieningen uit te voeren gedurende een 5-minuten-interval tussen wekalarmen wordt de huidige wekalarmoperatie gestopt.


Het tijdfunctie-instelscherm tonen  
Het SNZ-instelscherm tonen

### Het alarm testen

Houd in de alarmfunctie **(D)** ingedrukt om het alarm te laten klinken.

### Een alarm in- en uitschakelen

1. Gebruik in de alarmfunctie **(D)** om een alarm te selecteren.
  2. Druk op **(A)** om deze in of uit te schakelen.
- Door een eenmalig alarm (**AL1** t/m **AL4**) in te schakelen, wordt de alarm-aan-indicator in de alarmfunctie getoond. In alle andere functies wordt de alarm-aan-indicator getoond als een of meer alarmeren zijn ingeschakeld.
  - Door het wekalarm (**SNZ**) in te schakelen, wordt de alarm-aan-indicator en de wekalarm-aan-indicator op het alarmfunctie-wekalarmscherm en in alle andere functies getoond.
  - De alarm-aan-indicator knippert als het alarm klinkt.
  - De wekalarm-indicator knippert als het wekalarm klinkt en gedurende de 5-minuten-intervallen tussen de alarmsignalen.

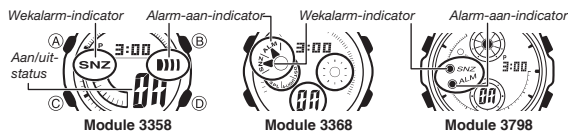

### Het uursignaal in- en uitschakelen


1. Gebruik in de alarmfunctie **(D)** om het uursignaal (**SIG**) te selecteren.
  2. Druk op **(A)** om deze in (**BAR**) getoond) of uit (**BF**) getoond) te schakelen.
- De uursignaal-aan-indicator wordt op het alarmfunctie-uursignaalscherm en in alle andere functies getoond als het uursignaal is ingeschakeld.



## Verlichting

De verlichting maakt gebruik van een elektronisch paneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een gemakkelijke aflezing in het donker. De automatische lichtschakelaar schakelt automatisch de verlichting in als u het horloge naar uw gezicht draait.

- De automatische lichtschakelaar moet worden ingeschakeld (getoond door de automatische-lichtschakelaar-indicator) om geactiveerd te kunnen worden.
- Zie "Verlichting voorzorgsmaatregelen" voor andere belangrijke informatie over het gebruik van de verlichting.

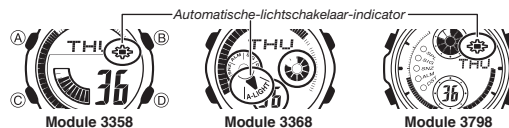

### Het display verlichten

Druk in een willekeurige functie op **(B)** om het display te verlichten.

- Bij de bovenstaande bediening wordt de verlichting ingeschakeld ongeacht de huidige instelling van de automatische lichtschakelaar.
- U kunt de hieronder beschreven bediening gebruiken om een verlichtingsduur van een of drie seconden te selecteren. Als u op **(B)** drukt, blijft de verlichting aan gedurende een of drie seconden, afhankelijk van de huidige instelling van de verlichtingsduur.



### De verlichtingsduur instellen

1. Houd in de tijdfunctie **(A)** ingedrukt totdat de seconden beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
2. Druk negen keer op **(C)** zodat het verlichtingsduur-instelscherm getoond wordt.
3. Druk terwijl de verlichtingsduurinstelling knippert op **(D)** om de instelling tussen een seconde (·) en drie seconden (⌘) te wisselen.
4. Druk op **(A)** om het instelscherm te verlaten.

## Over de automatische lichtschakelaar

Als u de automatische lichtschakelaar inschakelt, schakelt de verlichting in als u uw pols, in een willekeurige functie, als hieronder beschreven positioneert.

Door het horloge in een positie te houden die evenwijdig is met de grond en daarna meer dan 40° naar u toe te draaien, zal het display verlicht worden.



## Waarschuwing!

- **Verzekeer u ervan dat u op een veilige plaats bent wanneer u het display van het horloge afleest, met gebruikmaking van de automatische lichtschakelaar. Wees extra zorgvuldig als u rent of bij een activiteit betrokken bent die kan resulteren in een ongeluk of verwonding. Vermijd ook dat door plotselinge verlichting van de automatische lichtschakelaar anderen om u heen verrast of afgeleid worden.**
- **Let er als u het horloge draagt op dat de automatische lichtschakelaar uitgeschakeld is voordat u van een fiets, motor of ander voertuig gebruik maakt. Plotselinge of ongeplande werking van de automatische lichtschakelaar kan u afleiden met mogelijk een verkeersongeluk en ernstige persoonlijke verwondingen als gevolg.**

### De automatische lichtschakelaar in- en uitschakelen

Houd in de tijdfunctie **(B)** gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om de automatische lichtschakelaar in (automatische lichtschakelaar getoond) of uit (automatische lichtschakelaar niet getoond) te schakelen.

- De automatische-lichtschakelaar-indicator wordt in alle functies op het display getoond als de automatische lichtschakelaar is ingeschakeld.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt de automatische lichtschakelaar automatisch uit ongeveer 6 uur nadat u deze heeft ingeschakeld.


# Gebruiksaanwijzing 3358/3368/3798 CASIO

## Referentie

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de bediening van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende mogelijkheden en functies van dit horloge.

### Grafische indicatoren

De volgende tabel beschrijft de door de twee grafische indicatoren in elke functie aangegeven informatie.

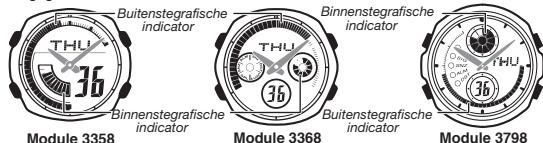

Functie	Buitenst grafische indicator	Binnenst grafische indicator
Tijdfunctie	Tijdfunctie-seconden	Tijdfunctie-minuten
Wereldtijd	Tijdfunctie-seconden	Tijdfunctie-minuten
Timer	Timertijd-minuten	Timertijd-seconden
Stopwatch	Stopwatchtijd-seconden	Stopwatchtijd-1/10 seconde
Alarm	Geen indicatie	Geen indicatie
Wijzers-instelling	Geen indicatie	Geen indicatie

### Automatische terugkeer kenmerken

Als u gedurende twee tot drie minuten geen knop indrukt terwijl bij een scherm cijfers op het display knipperen, verlaat het horloge automatisch het instelscherm.

### Bladeren

De knoppen (B) en (D) worden in diverse functies en instelschermen gebruikt om door de gegevens van het display te bladeren. In de meeste gevallen bladert u versneld door de gegevens als u deze knoppen ingedrukt houdt.

### Initiële schermen

Als u de wereldtijd- of alarmfunctie selecteert, verschijnen eerst de gegevens die u bekeek toen u de laatste keer de functie verliet.

### Tijdfunctie

- Als u de seconden opnieuw op instelt terwijl de huidige telling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 worden de seconden opnieuw op ingesteld zonder dat de minutentelling wijzigt.
- Bij 12-uur weergave verschijnt de **P** (PM) indicator op het display bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en de **A** (AM) indicator bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
- Bij 24-uur weergave worden alle tijden in het bereik van 0:00 tot en met 23:59, zonder indicator getoond.
- Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2039.
- De in het horloge ingebouwde volautomatische kalender houdt automatisch rekening met verschillende maandlengtes en schrikkeljaren. Nadat u eenmaal de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterij van het horloge heeft laten vervangen.

### Wereldtijd

- Alle wereldtijdfunctie-tijden worden berekend op basis van de in de tijdfunctie ingestelde woonplaatstijd, met gebruikmaking van het GMT-verschil voor elke stadscodetabel.
- Het GMT-verschil is een waarde die het tijdsverschil aangeeft tussen de tijdzone waarin de plaats zich bevindt en de tijd in Greenwich (Engeland).
- Het GMT-verschil wordt berekend op basis van UTC-gegevens.

### Verlichting voorzorgsmaatregelen

- Het elektronische verlichtingspaneel neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.
- De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- Het horloge kan een hoorbaar signaal geven als het display verlicht wordt. Dit komt door de vibratie van het elektronisch paneel dat voor de verlichting gebruikt wordt en duidt niet op een gebrek aan functioneren van het horloge.
- De verlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van de achtergrondverlichting verkort de levensduur van de batterij.

### Automatische lichtschakelaar voorzorgsmaatregelen

Meer dan 15 graden te hoog



- Vermijd het horloge onderaan uw pols te dragen. De automatische lichtschakelaar kan dan ongewenst geactiveerd worden wat de levensduur van de batterij verkort. Schakel als u het horloge onderaan uw pols wilt dragen de automatische lichtschakelaar uit.
- De verlichting kan niet worden geactiveerd als de bovenzijde van het horloge in een hoek van meer dan 15 graden ten opzichte van de lijn evenwijdig met de grond is gepositioneerd. Let erop dat u uw hand evenwijdig aan de grond houdt.
- De verlichting gaat uit na de ingestelde verlichtingsduur (zie "De verlichtingsduur instellen"), ook al is de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht gericht.
- Statische elektriciteit of magnetische krachten kunnen de correcte werking van de automatische lichtschakelaar verstoren. Als de verlichting niet ingeschakeld wordt, probeer dan het horloge wederom naar de startpositie (evenwijdig aan de grond) te bewegen en het opnieuw naar u toe te draaien. Als dit niet werkt, laat dan uw arm volledig zakken totdat deze naast uw lichaam hangt, en beweeg uw arm daarna weer omhoog.
- Onder sommige omstandigheden kan het voorkomen dat de verlichting pas na circa 1 seconde wordt geactiveerd nadat u de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht heeft bewogen. Dit houdt niet direct in dat de verlichting niet goed functioneert.
- Het kan gebeuren dat u een zacht klink-geluid hoort als u het horloge beweegt. Dit komt door de mechanische werking van de lichtschakelaar en duidt niet op een gebrek aan functioneren van het horloge.

## Stadscodetabel

Stadscode	Stad	GMT-verschil	Andere grote steden in dezelfde tijdzone
---		-11.0	Pago Pago
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas-Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---		-02.0	
---		-01.0	Praia
GMT			
LON	London	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Parijs	+01.0	Milaan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Berlijn, Hamburg, Frankfurt, Wenen, Stockholm
CAI	Cairo	+02.0	Athene, Helsinki, Istanbul, Beiroet, Damascus, Cape Town
JRS	Jeruzalem	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moskou
JED	Jeddah	+03.5	Shiraz
THR	Tehran	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
DXB	Dubai	+04.5	
KBL	Kabul	+05.0	
KHI	Karachi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DEL	Delhi	+06.0	Colombo
DAC	Dhaka	+06.5	
YANG	Yangon	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
BKK	Bangkok	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

\*Gebaseerd op gegevens van december 2004