

# Bedienerführung ANALOG (HK-W) CASIO®

• Ihre Armbanduhr kann von der hier dargestellten Abbildung etwas abweichen.

[Module 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

### Einstellen der Zeit


Ziehen Sie die Krone heraus. Stellen Sie die Zeiger ein, indem Sie die Krone drehen. Drücken Sie die Krone in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal zurück, um mit der Zeitnehmung zu beginnen.



[Module 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

### Einstellen der Zeit

1. Wenn sich der Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position befindet, ziehen Sie die Krone heraus, um den Sekundenzeiger zu stoppen.
2. Stellen Sie die Zeiger ein, indem Sie die Krone drehen. Bewegen Sie den Minutenzeiger um vier oder fünf Minuten über die gewünschte Einstellzeit hinaus, und stellen Sie ihn danach auf die gewünschte Einstellung zurück.
3. Drücken Sie die Krone in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal zurück, um mit der Zeitnehmung zu beginnen.

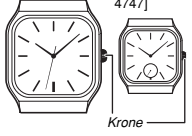


[Module 1782, 4328, 4747]

[Module 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044]

### Einstellen der Zeit

1. Wenn sich der Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position befindet, ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung heraus, um den Sekundenzeiger zu stoppen.
2. Stellen Sie die Zeiger ein, indem Sie die Krone drehen. Bewegen Sie den Minutenzeiger um vier oder fünf Minuten über die gewünschte Einstellzeit hinaus, und stellen Sie ihn danach auf die gewünschte Einstellung zurück.
3. Drücken Sie die Krone in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal zurück, um mit der Zeitnehmung zu beginnen.

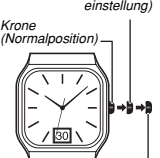

Erste Raststellung (Kalendertageinstellung)

Zweite Raststellung (Zeiteinstellung)

[Modul 4746]

Krone (Normalposition)

### Einstellen des Kalendertages

- Bitte vermeiden Sie, den Kalendertag in der Zeit von 8:00 Uhr abends bis 2:00 Uhr nachts einzustellen. Andernfalls wechselt der Kalendertag am nächsten Tag möglicherweise nicht.

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Raststellung heraus.
2. Stellen Sie den Kalendertag durch Drehen der Krone ein.
3. Drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.




Erste Raststellung (Kalendertageinstellung)

[Module 709, 1333, 1347, 3716]

### Einstellen der Zeit

1. Wenn sich der Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position befindet, ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung heraus, um den Sekundenzeiger zu stoppen.
2. Stellen Sie die Zeiger ein, indem Sie die Krone drehen. Bewegen Sie den Minutenzeiger um vier oder fünf Minuten über die gewünschte Einstellzeit hinaus, und stellen Sie ihn danach auf die gewünschte Einstellung zurück.
3. Drücken Sie die Krone in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal zurück, um mit der Zeitnehmung zu beginnen.

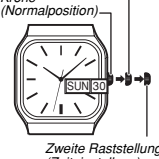

Erste Raststellung (Kalendertag- Wochentageinstellung)

Krone (Normalposition)

Zweite Raststellung (Zeiteinstellung)


### Einstellen des Kalendertages und des Wochentages

- Bitte vermeiden Sie, den Kalendertag und den Wochentag in der Zeit von 8:00 Uhr abends bis 4:00 Uhr morgens einzustellen. Andernfalls wechseln Kalendertag und Wochentag am nächsten Tag möglicherweise nicht.

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Raststellung heraus.
2. Stellen Sie den Kalendertag ein, indem Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Stellen Sie den Wochentag ein, indem Sie die Krone in dem Uhrzeigersinn drehen. Stellen Sie sicher, dass die richtige Sprache (Englisch oder Spanisch) gewählt ist.
4. Drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

[Wochentage]	
Englisch	Spanisch
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Verwendung des Zeitmarkierungsringes  
Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung ∇ mit dem Minutenzeiger übereinstimmt.  
Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne, kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden. So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.



- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung abschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, dass solche Armbanduhren nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.

