


BEDIENINGSHANDLEIDING


ALARM STOPWATCH-MODULE



ZO VERANDERT U DE DISPLAY-MODUS

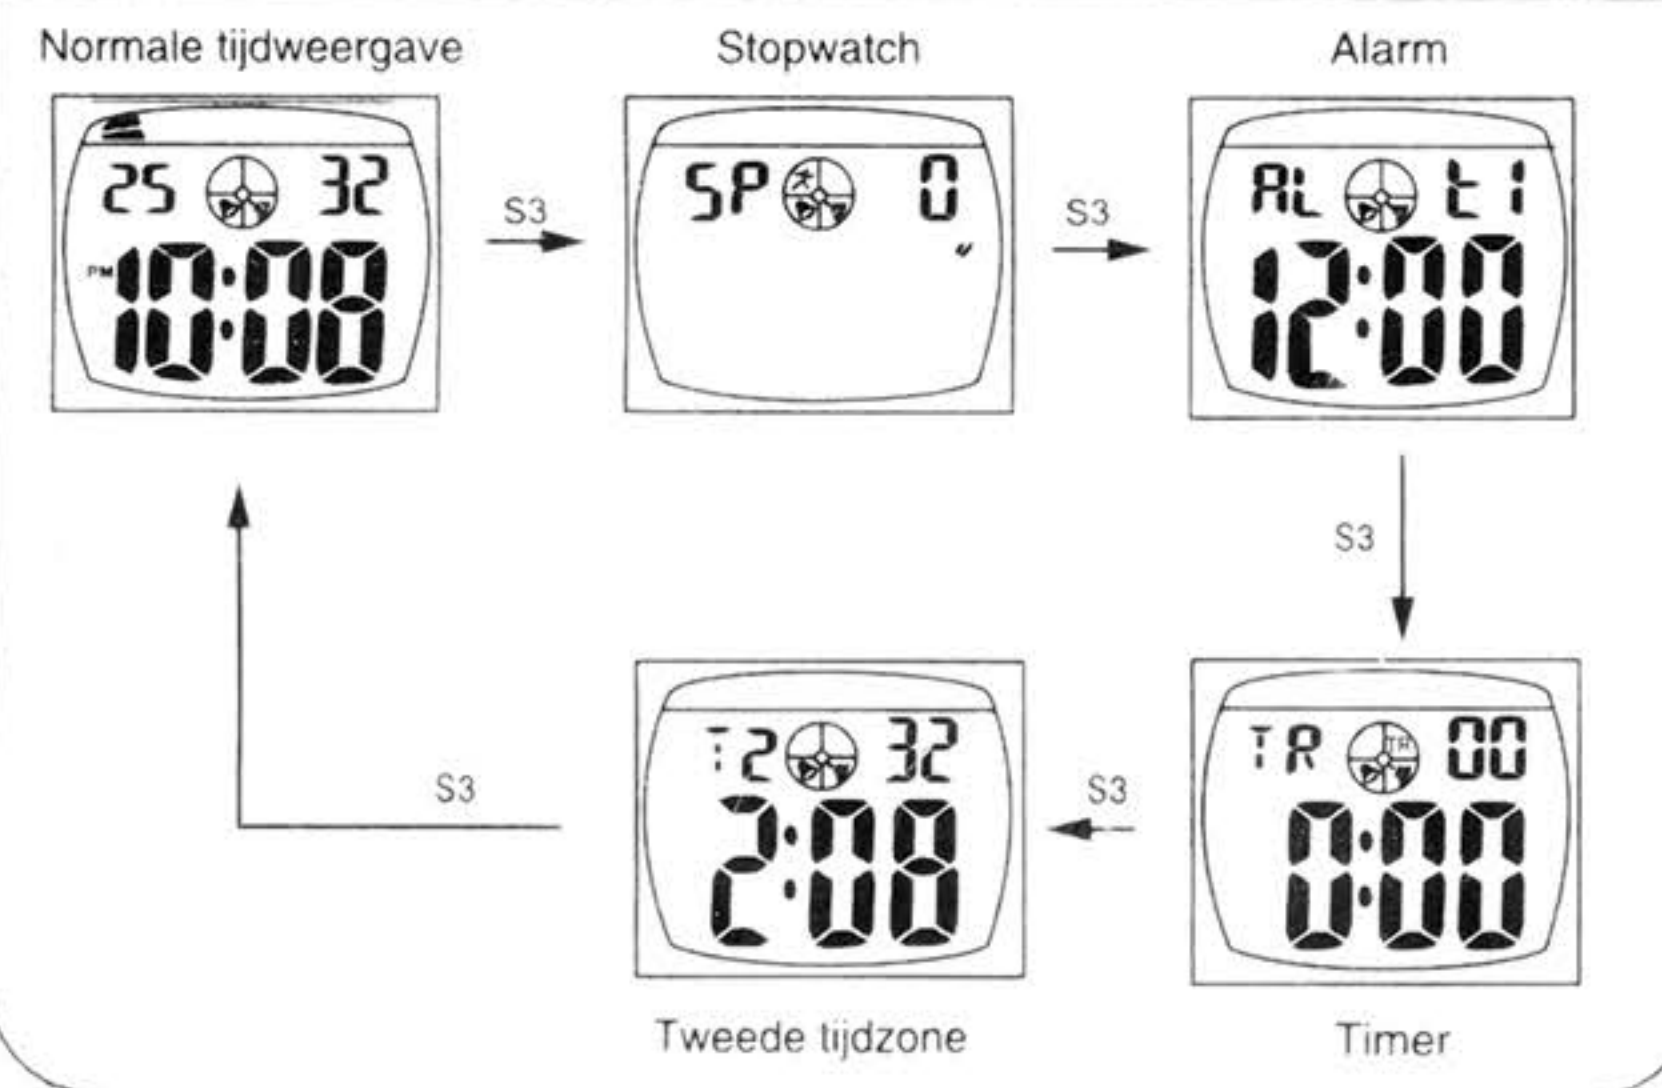

ZO STELT U DE NORMALE TIJD/KALENDER IN

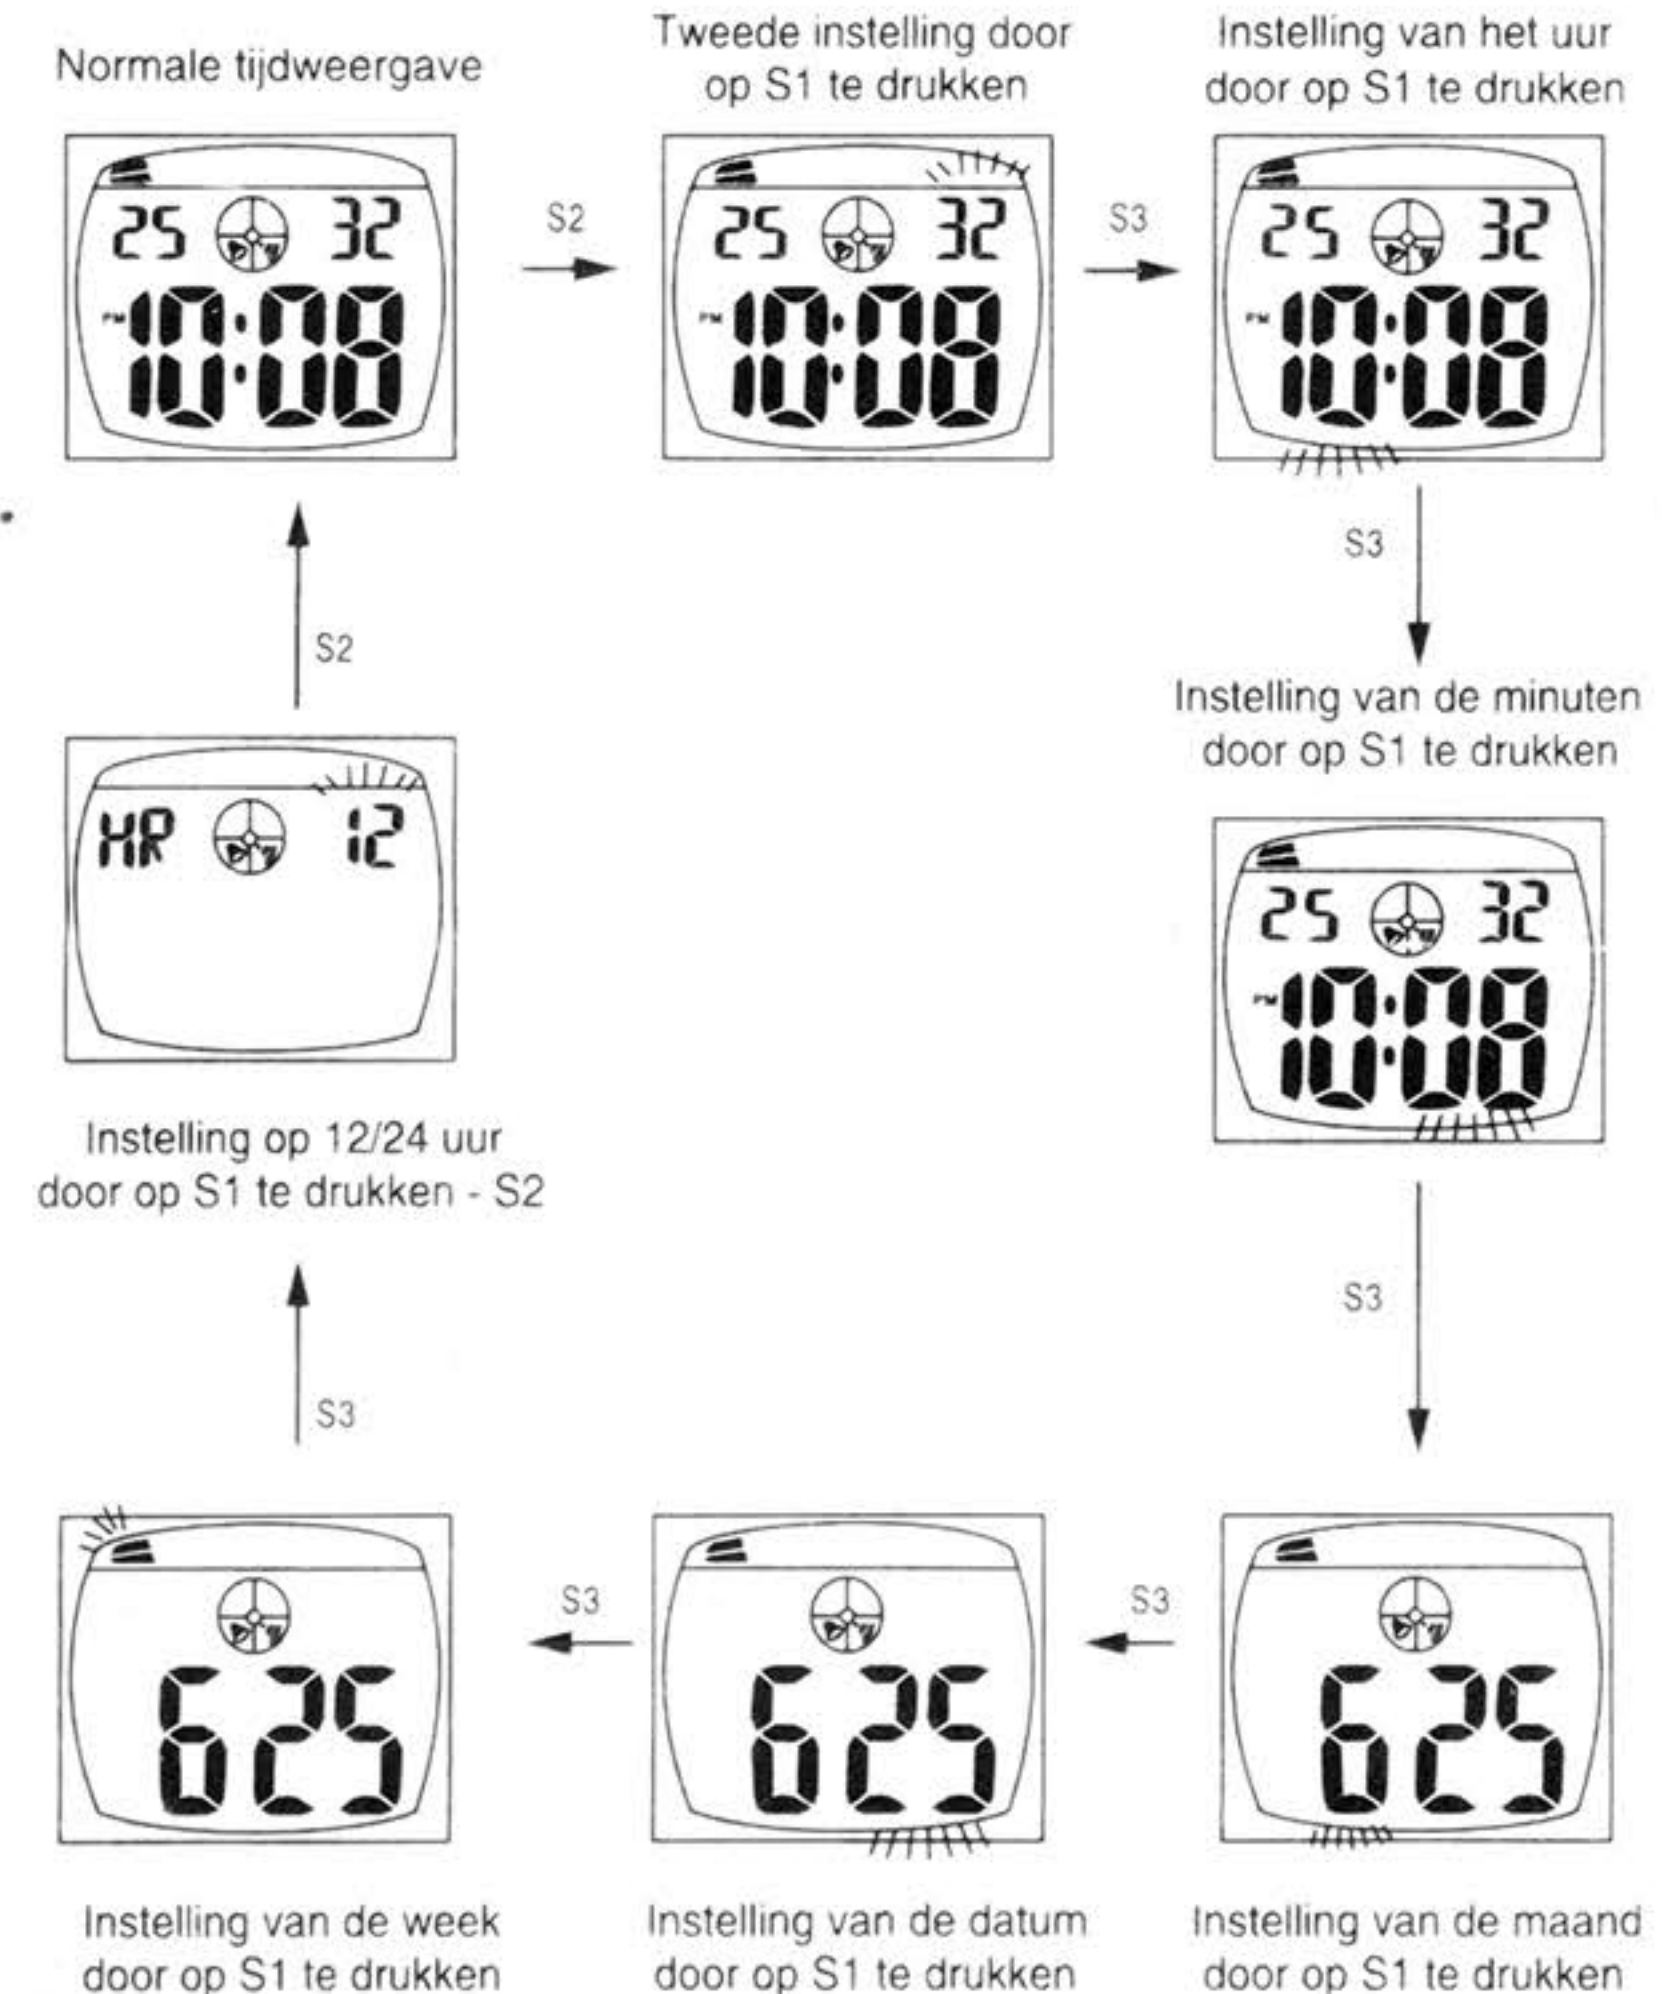

DRAAG GOED ZORG VOOR UW HORLOGE

1. Dit horloge bevat elektronische componenten. Probeer nooit om de behuizing te openen of het deksel aan de achterkant te verwijderen.
2. Druk tijdens het zwemmen of het duiken niet onder water op de drukknoppen.
3. Indien er water of condensatie in het horloge verschijnt, moet u het meteen laten nakijken. In dat geval kan er immers corrosie van elektronische onderdelen in de behuizing optreden.
4. Bescherm het horloge tegen zware schokken. Het horloge is wel bestand tegen schokken bij normaal gebruik. Stel het niet bloot aan harde schokken of een ruw gebruik.
5. Zorg ervoor dat het horloge niet aan extreme temperaturen wordt blootgesteld.
6. Reinig het horloge alleen met een doek en zuiver water. Gebruik geen chemische producten, want hierdoor zou de waterbestendige dichting kunnen corroderen.
7. Houd uw horloge uit de buurt van sterke elektrische velden en statische elektriciteit.


NORMALE WEERGAVE EN BEDIENING VAN DE KNOPPEN




(Batterij: CR2032)

- ▶ HOUD DE S1-KNOP INGEDRUKT. DE MAAND EN DE DATUM VERSCHIJNEN OP HET DISPLAY.
- ▶ EL IS DRIE SECONDEN LANG INGESCHAKELD WANNEER DE S4-KNOP WORDT INGEDRUKT.
- ▶ WANNEER DE KNOPPEN S1, S2 EN S3 GELIJKTJDIG WORDEN INGEDRUKT, GAAN DE LCD, DE EL EN HET GELUIDSSIGNAAL AAN.


ZO GEBRUIKT U DE CHRONOGRAAF

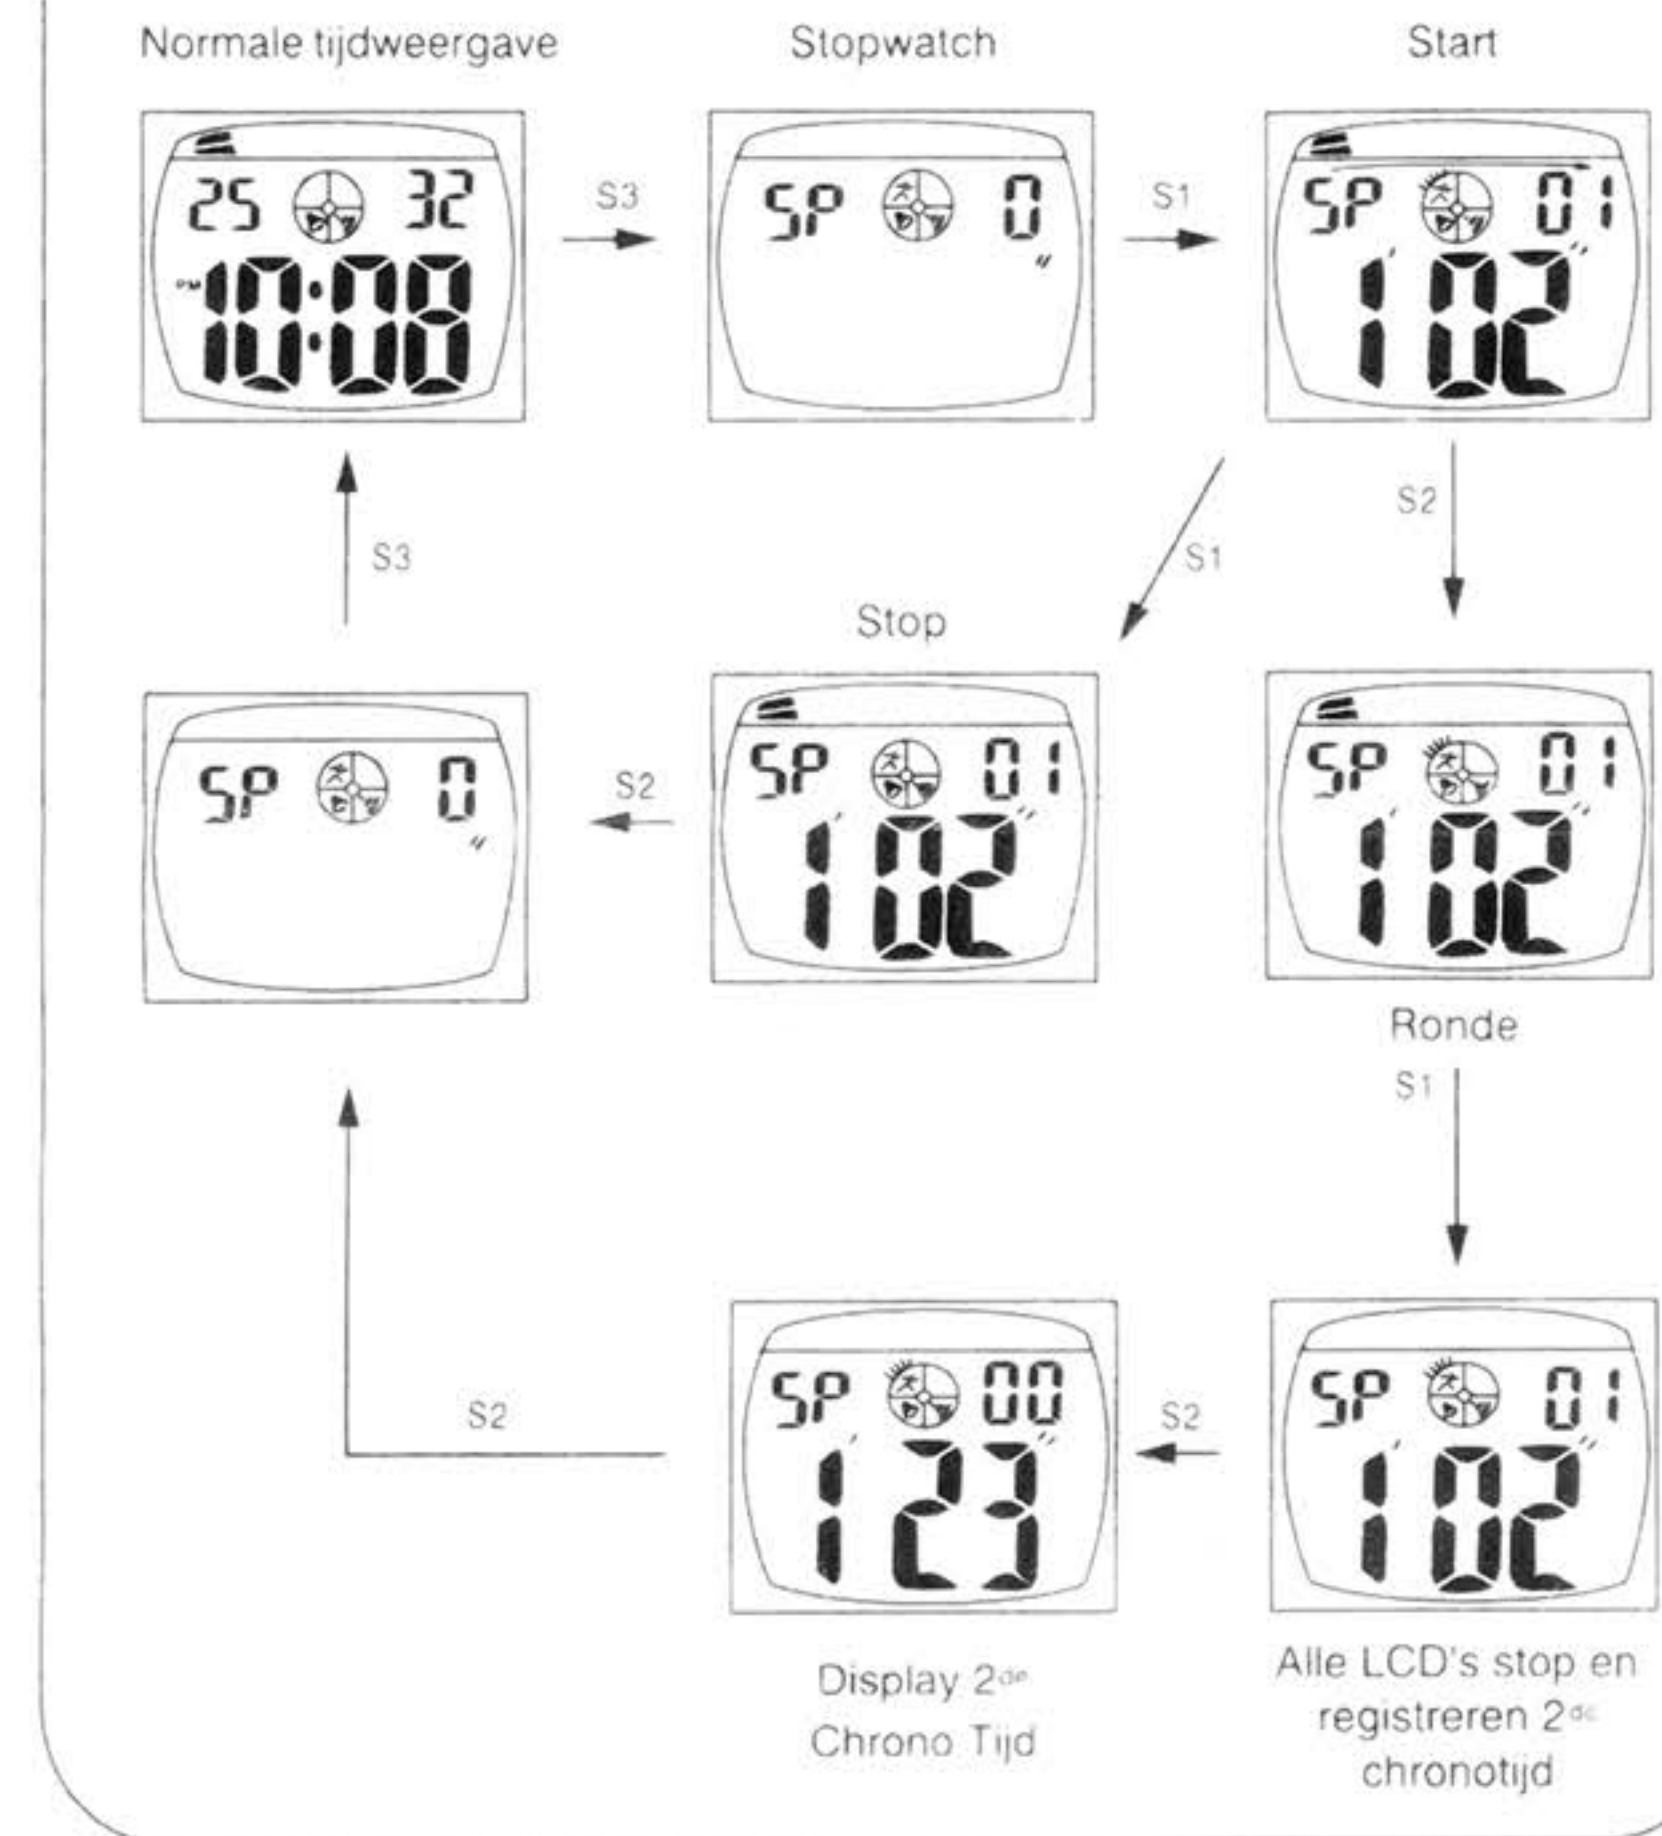


ZO STELT U HET TIJDSTIP VOOR HET ALARM IN

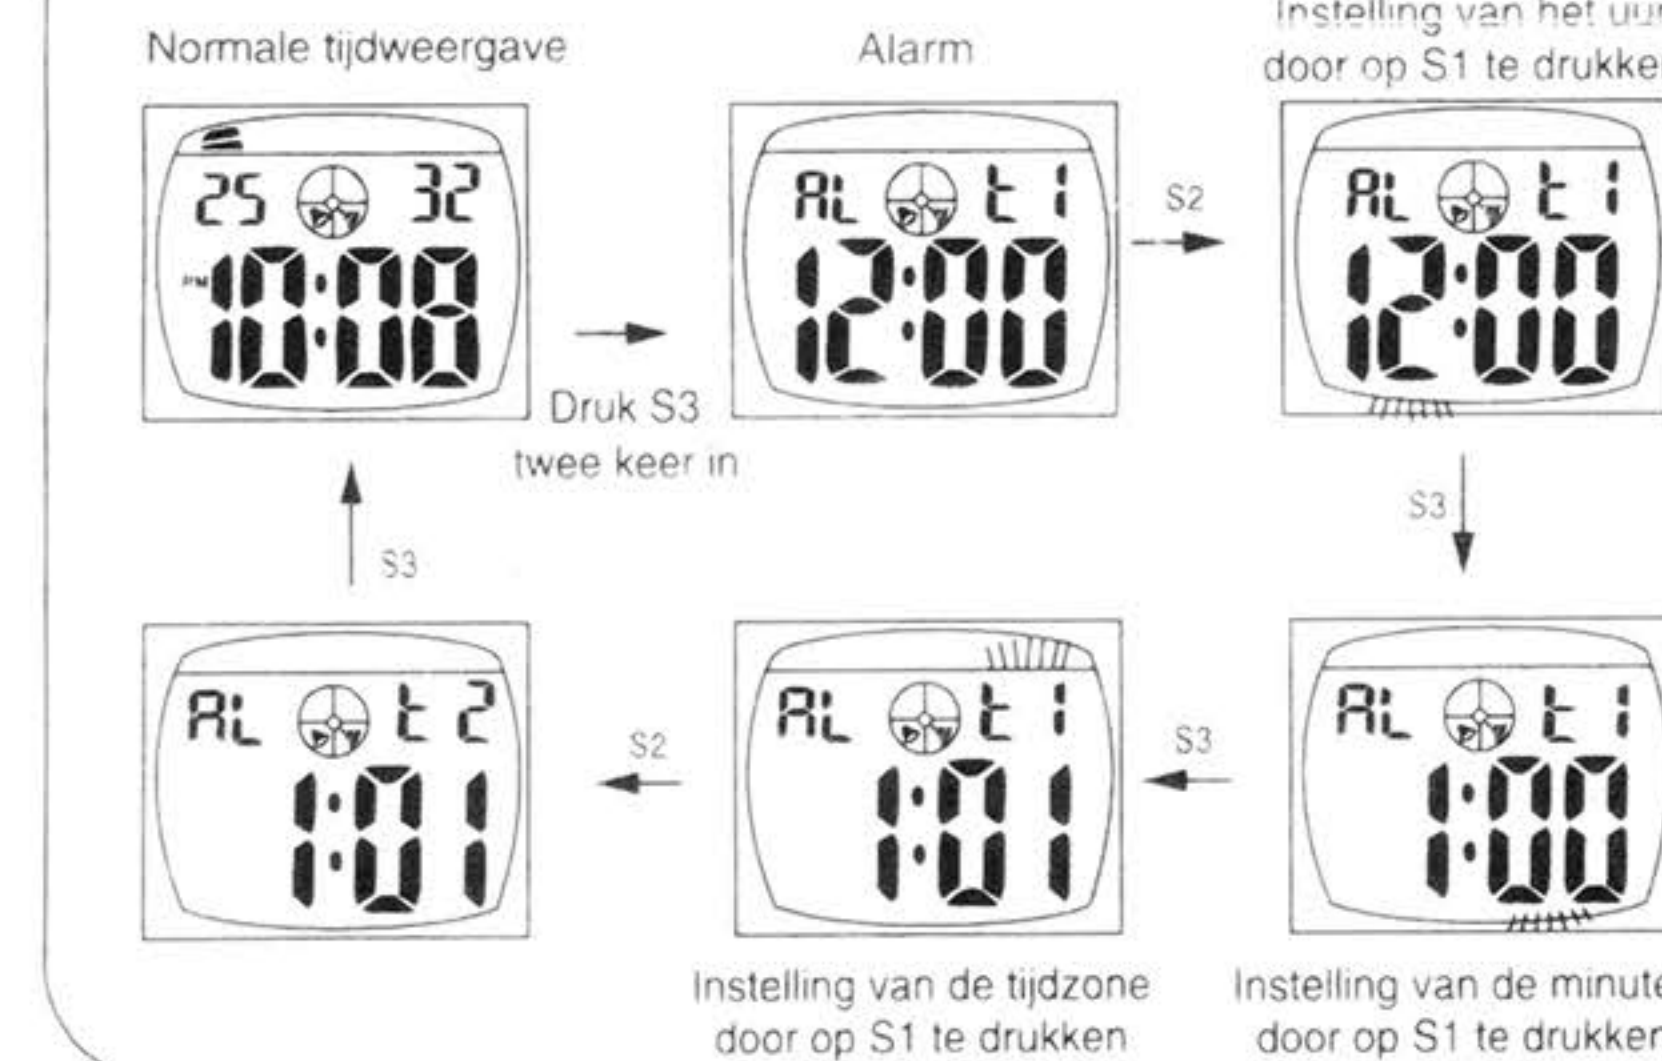

ALARM & KLOKSIGNAAL AAN/UIT

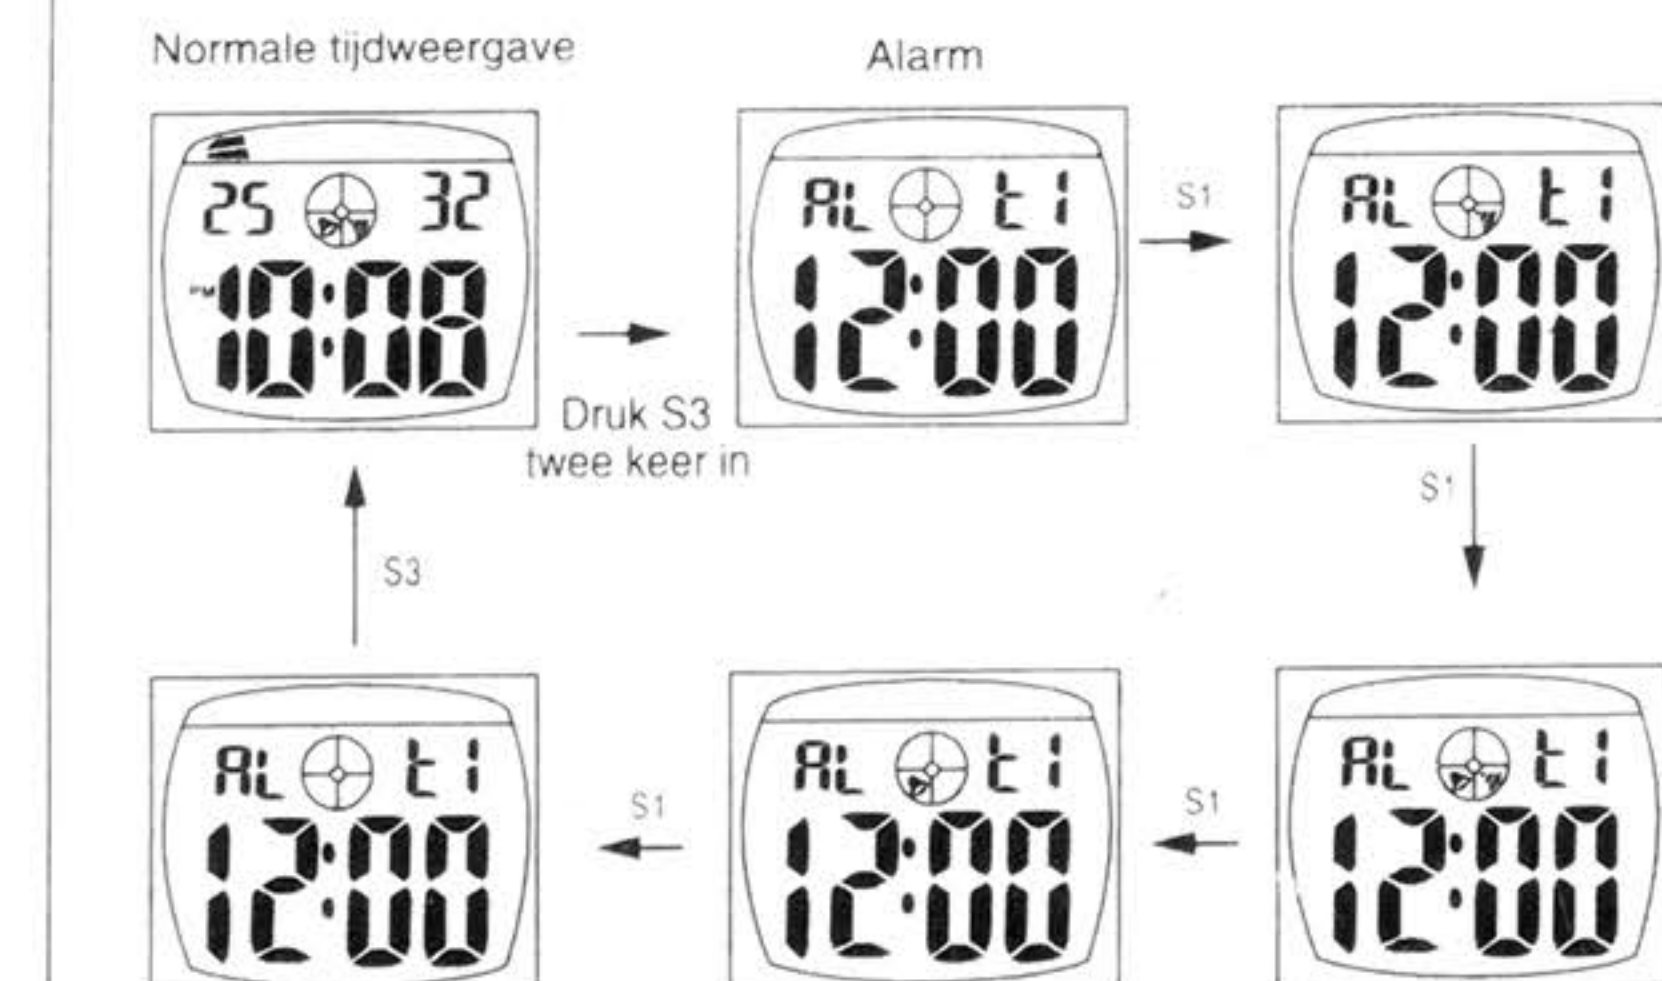

ZO GEBRUIKT U DE TIMER

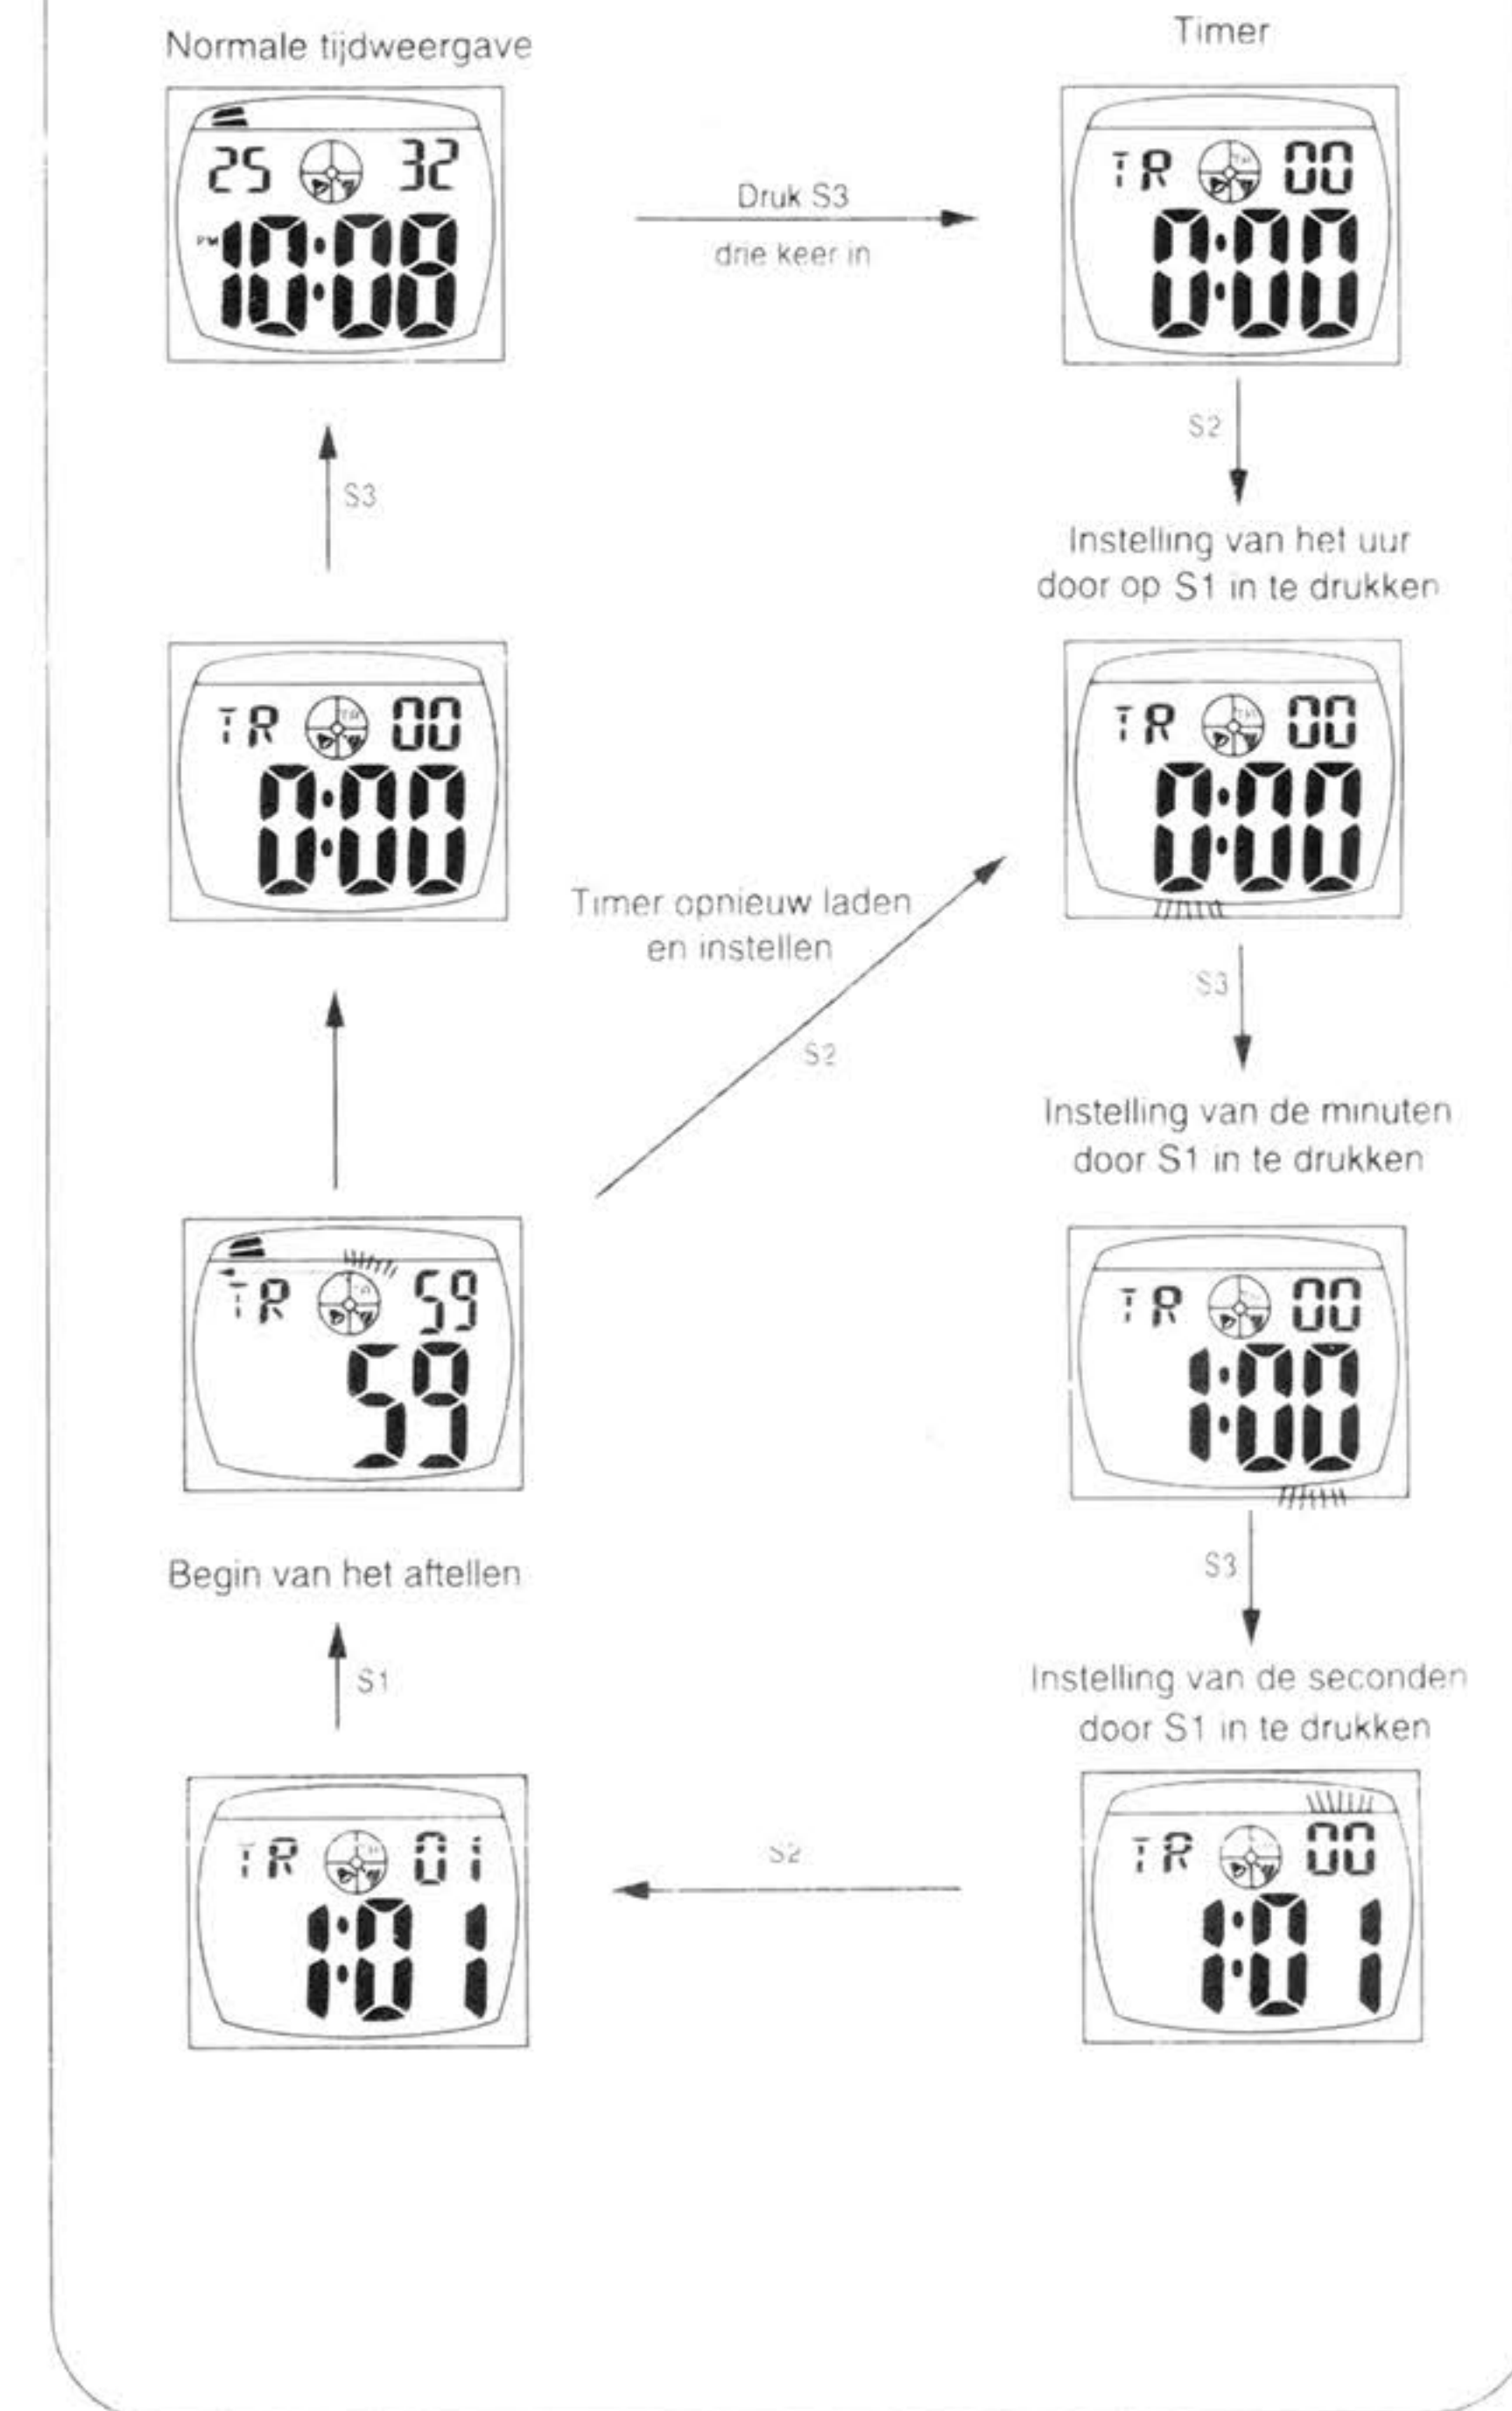

ZO STELT U DE TWEEDE TIJDZONE IN

