


## ZEIT EINSTELLEN


### STANDARD

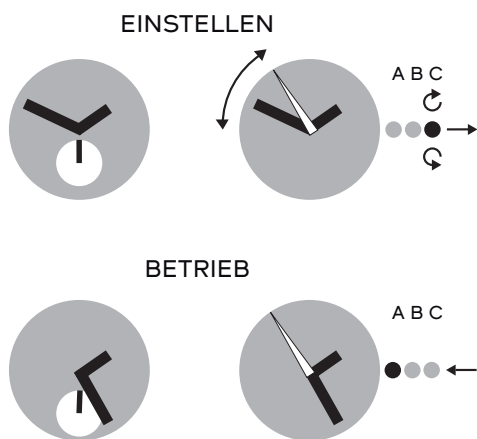

A: Normalstellung der Krone  
C: Position für die Zeiteinstellung

Zum Einstellen der Zeit die Krone in Stellung C herausziehen und im Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn drehen. Nach erfolgter Einstellung Krone zurück in Position A drücken.

### TOUCH / FUN

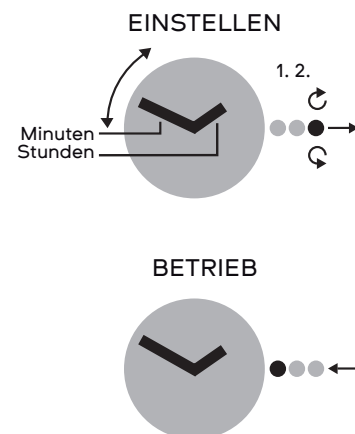


#### Einstellen der Zeit

Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.  
Langsame Drehung: Korrektur Minuten.  
Schnelle Drehung: Korrektur Stunden.  
Drücken Sie die Krone wieder ganz hinein.

## TAG / DATUM EINSTELLEN


### STANDARD

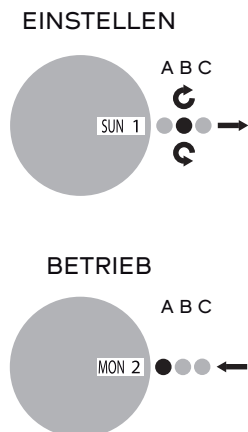


Zum Einstellen des Datums die Krone in Position **B** herausziehen und im Gegenuhrzeigersinn drehen. Zum Einstellen des Tages die Krone im Uhrzeigersinn drehen. Nach erfolgter Einstellung Krone zurück in Position **A** drücken.

## ZEIGERJUSTIERUNG


### TOUCH / FUN

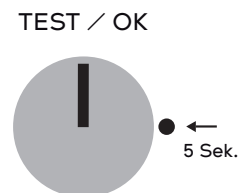

#### STUNDENZEIGER JUSTIEREN

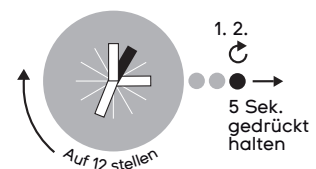

#### MINUTENZEIGER JUSTIEREN

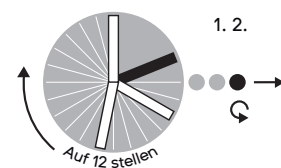

#### BETRIEB



#### Test und Initialisieren

Drücken Sie die Krone 5 Sek. lang. Wenn beide Zeiger exakt auf 12 Uhr gehen, ist der Test ok. Drücken Sie die Krone erneut und die Zeiger kehren zur Zeitangabe zurück.

Wenn die Zeiger nicht exakt auf 12 Uhr ausgerichtet sind, müssen sie justiert werden. Ziehen Sie die Krone auf Position 2. Drehen im Uhrzeigersinn richtet den Stundenzeiger. Drehen im Gegenuhrzeigersinn richtet den Minutenzeiger. Drücken Sie danach die Krone wieder hinein und die Zeiger kehren zur Zeitangabe zurück.

## LOOMI-FUNKTION: ANZEIGE

### TOUCH LOOMI

TIPPEN SIE AUF IHRE SWATCH




LOOMI GEHT AN




### LOOMI


BELEUCHTUNG

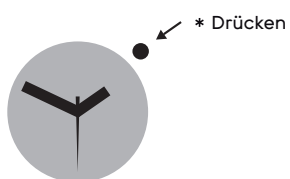


## POP

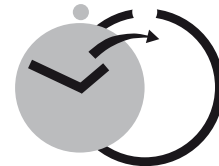

IN DEN RAHMEN SETZEN

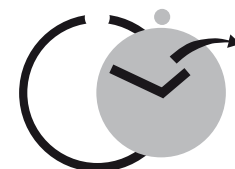

AUS DEM RAHMEN DRÜCKEN

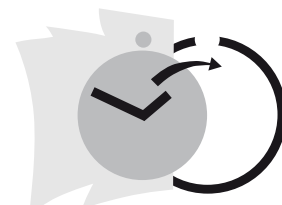


AUF BEKLEIDUNG BEFESTIGEN



**ANMERKUNG:** Tragen Sie Ihre Swatch einfach mit dem Armband, oder klemmen Sie sie direkt an Ihre Bekleidung.

## TOUCH ALARM

### ALARMZEIT ANZEIGEN

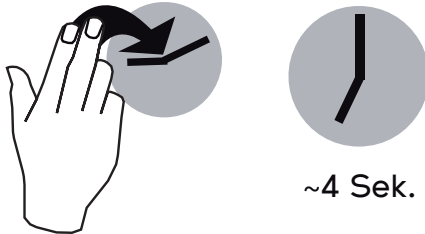


Tippen Sie auf Ihre Swatch.  
Zeiger bewegen sich zur eingestellten Alarmzeit und zeigen diese etwa 4 Sek. lang an.

### ALARM ABSTELLEN



Tippen Sie auf Ihre Swatch, um den Alarm zu stoppen.


### ALARM ON/OFF

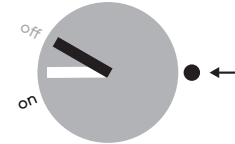


### ... ÄNDERN ON / OFF



### LETZTE ALARMZEIT ANZEIGEN

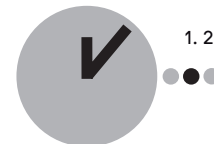

### ... NEUE ALARMZEIT EINSTELLEN

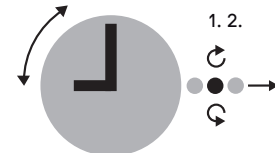

### BETRIEB



### Alarm-Modus ein-/ausschalten, Einstellen der Alarmzeit

Drücken Sie kurz auf die Krone und die Zeiger gehen auf den aktuellen Modus on oder off. Drücken Sie die Krone erneut, um den Modus zu wechseln.

Ziehen Sie die Krone auf Position 1 und die Zeiger gehen automatisch auf die zuletzt eingestellte Alarmzeit. Um diese zu ändern, drehen Sie an der Krone. (Langsame Drehung: Minuten; schnelle Drehung: Stunden).

Wenn Sie die Krone wieder hineindrücken, gehen die Zeiger wieder zurück zur Zeitanzeige und der Alarm-Modus ist auf "on".

## ALARM-DEMO



Um die Alarm-Demo zu starten, drücken Sie 2 Sek. lang auf die Krone.  
Um sie wieder zu stoppen, drücken Sie die Krone erneut.




**WICHTIG:** Wenn die Zeiger nicht genau ON-OFF zeigen (Alarmmodus), dann muss die Touch Alarm neu eingestellt werden (z.B. nach Batterie-wechsel oder starker Erschütterung).

## TOUCH GAME



Tippen Sie auf Ihre Swatch.

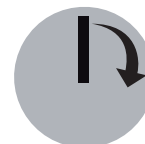

Beide Zeiger gehen auf 12 Uhr und machen mindestens eine ganze Umdrehung.



**WICHTIG:** Wenn die Zeiger nicht exakt auf 12 Uhr ausgerichtet sind, müssen sie justiert werden.




~4 Sek.


Zeiger stoppen per Zufall und zeigen einige Sekunden das Spielresultat...  
...und kehren dann wieder zur Zeitangabe zurück.

## TAUCHFUNKTION: VERGANGENE ZEIT

EINSTELLEN

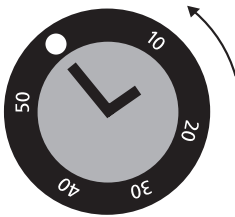

ABLESEN

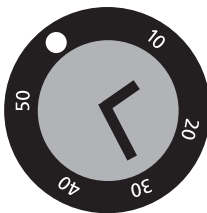

### Gebrauch des Einstellrings

Zur Einstellung der Startzeit und Dauer einer Aktivität, den Markierungspunkt des Einstellrings genau am Minutenzeiger platzieren. Die Dauer berechnet sich ab dem Markierungspunkt angegebenen Zeitpunkt. Die vergangene Zeit wird vom Minutenzeiger durch Hinweis auf die Zahl am Einstellring angezeigt.



### WICHTIGER HINWEIS

**WICHTIG:** Nach einem Aufenthalt im Salzwasser sollte die Scuba 200 Chrono stets mit frischem Wasser gespült werden.

**ACHTUNG:** Die Irony Scuba 200 Chrono ist keine professionelle Taucheruhr.